MANUAL DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

StoryDisk Essential

storex.eu

ÍNDICE

INTRODUÇÃO 6
FUNCIONAMENTO 6
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 6
DETALHES DO PRODUTO 7
DETALHES DO TELECOMANDO 8
CONTACTE O STORYDISK ESSENTIAL PARA UM COMPUTADOR 10
CONTACTE O STORYDISK ESSENTIAL PARA UMA TV 11
LEITURA DE UM FICHEIRO 12
LEITURA A PARTIR DE UM CARTÃO DE MEMÓRIA 13
PARÂMETROS DO STORYDISK ESSENTIAL 15
TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA 16
SITE WEB STOREX 17
REGISTO DA GARANTIA 17
SEGURANÇA - AMBIENTE 17
INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 18
INFORMAÇÃO GERAL 18
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 18
ABASTECIMENTO DE ENERGIA 18
COLOCAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO 18
LIMPEZA 19
REPARAÇÕES 19
AVISO IMPORTANTE 19

O StoryDisk Essential é um disco rígido multimédia que lhe permite tirar o melhor partido dos seus vídeos, das suas fotografias e músicas preferidos directamente na sua televisão, com uma resolução de 1080p.

Graças à sua função CÓPIA USB HOST 2.0, poderá ler ou transferir com toda a simplicidade os ficheiros do seu computador para o seu StoryDisk Essential sem o desligar da televisão, com uma chave ou um disco rígido externo, um cartão de memoria SD ou MMC.

INTRODUÇÃO

O seu StoryDisk Essential é um disco rígido externo com uma função multimédia que permite ver fotografias e vídeos na TV em alta definição, ou ouvir música.

FUNCIONAMENTO

- Uma vez ligado por USB ao computador, poderá recopiar no seu StoryDisk Essential os ficheiros multimédia transferidos do seu PC e vice-versa.

- Desligado do computador, volte a ligar o StoryDisk Essential à sua TV para visualizar o seu conteúdo multimédia em alta definição.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Ligações USB 2.0 de alta velocidade, USB HOST e leitor de cartão SD/MMC frontal.

- Ligações vídeo: Composto, YUV e HDMI

- Alimentação eléctrica INPUT: 100V - 240V~

50-60Hz 1.0A

OUTPUT: 12.0V ⎓ 2000mA

5,0V ⎓ 2000mA

- Formatos suportados - Vídeo: Avi, MPEG HD, Ts, Vob, Mkv, Xvid HD

- Áudio: MP3, WMA, AC3

- Fotografias: BMP, JPEG e PNG

DETALHES DO PRODUTO

1. **SD/MMC:** Entrada para cartão de memória
2. **USB HOST:** Para ligar um periférico USB
3. **IR**: Para o sinal do telecomando
4. **LED « ON »:** para ver o estado de alimentação do produto.
   LED « HDD »: Em leitura, o led acende-se para verde

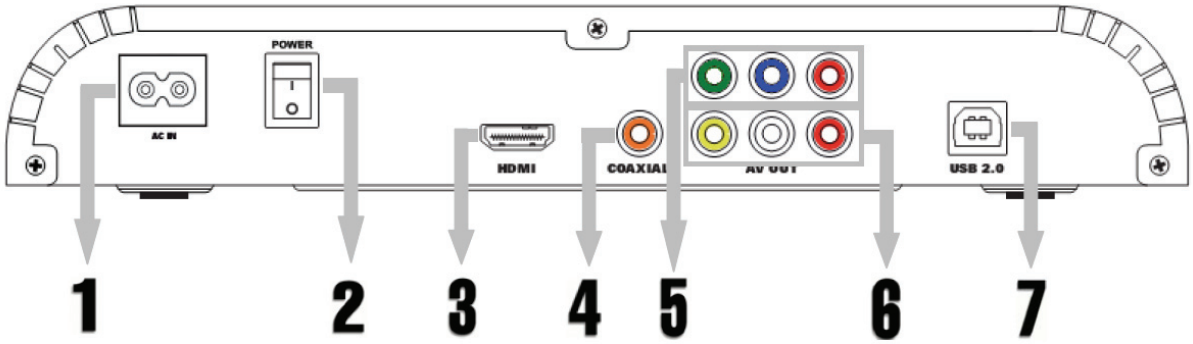

1. **AC IN**: Para ligar o adaptador de sector
2. **POWER**: Acender/Apagar
3. **HDMI** : Saída vídeo (HMDI)
4. **COAXIAL**: Saída do som coaxial
5. **AV OUT:** Saída vídeo (YUV)
6. **AV OUT:** Saída vídeo (Composto)
7. **USB 2.0:** Porta USB 2.0

DETALHES DO TELECOMANDO

Telecomando 1: Corresponde ao telecomando real.
Telecomando 2: Corresponde à numeração de botões do telecomando.

N.º	BOTÃO		FUNÇÃO
1	**STANDBY**		Acender/Apagar (vigilância) do StoryDisk Essential.
2	**MUTE**		Permite activar/desactivar o som (mudo).
3	**BOTÕES NUMÉRICOS**	0 - 9	0-9. O botão (0) permite adicionar os ficheiros áudio seleccionados na lista BGM.
4	**GOTO**		Permite ir para um ponto específico (Tempo).
5	**SELECT/BGM**		Permite mostrar a página de edição (Copiar, renomear, apagar…). Activar/Desactivar a música ambiente durante a visualização de diapositivos.
6	**MOVIE**		Permite aceder directamente à página “VÍDEO”
7	**MUSIC**		Permite aceder directamente à página “MÚSICA”.
8	**PHOTO**		Permite aceder directamente à página “FOTOGRAFIA”
9	**FILE**		Permite aceder directamente ao explorador de ficheiros.
10	**SETUP**		Permite aceder directamente à página de configuração.
11	**HOME**		Permite aceder directamente à página principal.
12	**BOTÕES DIRECCIONAIS** **CONFIRMAR**		Permite navegar entre os diferentes ficheiros e pastas. Permite validar a sua selecção. O botão ◂ permite saltar de página (PAG-) na lista de ficheiros multimédia. O botão ▸ permite saltar de página (PAG+) na lista de ficheiros multimédia.
13	**BACK**		Permite sair/voltar para a página anterior.
14	**FULL SCREEN**		Permite mudar o ficheiro seleccionado em modo de leitura para ecrã total.
15	**VOL+/VOL-**		Permite aumentar/diminuir o volume.
16	**STOP**		Pára a leitura de ficheiros multimédia
17	**LEITURA/PAUSE**		Permite ler ou colocar em pausa a leitura de um ficheiro multimédia
18	**BACKLIGHT**	LED	Permite activar ou desactivar a retroiluminação dos LED.
19	**PREV**		Permite voltar ao ficheiro anterior.
20	**FR / FF**		Volta rapidamente ao ficheiro multimédia com uma velocidade de leitura 2x, 4x, 8x… Avança rapidamente para o ficheiro multimédia com uma velocidade de leitura 2x, 4x, 8x…
21	**NEXT**		Permite ir para o ficheiro seguinte.
22	**AUDIO**		Permite seleccionar a faixa de áudio.
23	**SUBTITLE**		Permite activar/desactivar a apresentação de legendas.
24	**4:3/16:9**		Permite mudar entre os diferentes tipos de apresentação.
25	**A - B/ROTATE**	A B	Permite fazer uma rotação da imagem durante a visualização de uma fotografia. Permite definir um ponto "A" e um ponto "B" para activar a repetição da sequência.
26	**REPEAT**		Vídeo: Repete o ficheiro actual ou repete todos os ficheiros do repertório ou anula a função de repetição. Música: Repete o ficheiro actual, repete todos os ficheiros do repertório, activa a função de leitura aleatória ou anula a função de repetição.
27	**ZOOM**		Zoom num vídeo ou numa fotografia.
28	**COPY**		Permite aceder directamente à página “CÓPIA”
29	**VIDEO OUT**		Permite mudar entre os diferentes modos de apresentação vídeo.
30	**DIGEST**		Apresenta o mosaico (modo de fotografia).
31	**SLIDE SHOW**		Permite activar o modo de diapositivos (modo de fotografia).
32	**INFO**		Permite mostrar informações do ficheiro seleccionado.
33	**DEVICE**		Permite selecionar o periférico de armazenamento.

CONECTE O STORYDISK ESSENTIAL AO COMPUTADOR

1. Ligue o adaptador de sector da sua tomada de corrente de parede à entrada **AC IN** do StoryDisk Essential.
2. Coloque o interruptor por trás do produto em **ON**
3. Ligue o cabo USB ao PC ou MAC.
4. O LED "Stand-by" acende-se a AZUL.
5. Vá a "**Ambiente de trabalho**", o aparelho STOREX deverá aparecer com um ícone suplementar, para os utilizadores de Mac, aparecerá automaticamente no Ambiente de Trabalho.
6. Seleccione os seus ficheiros e depois arraste-os ou faça simplesmente "**copiar/colar**" todos os ficheiros no disco e visualize-os na sua TV.

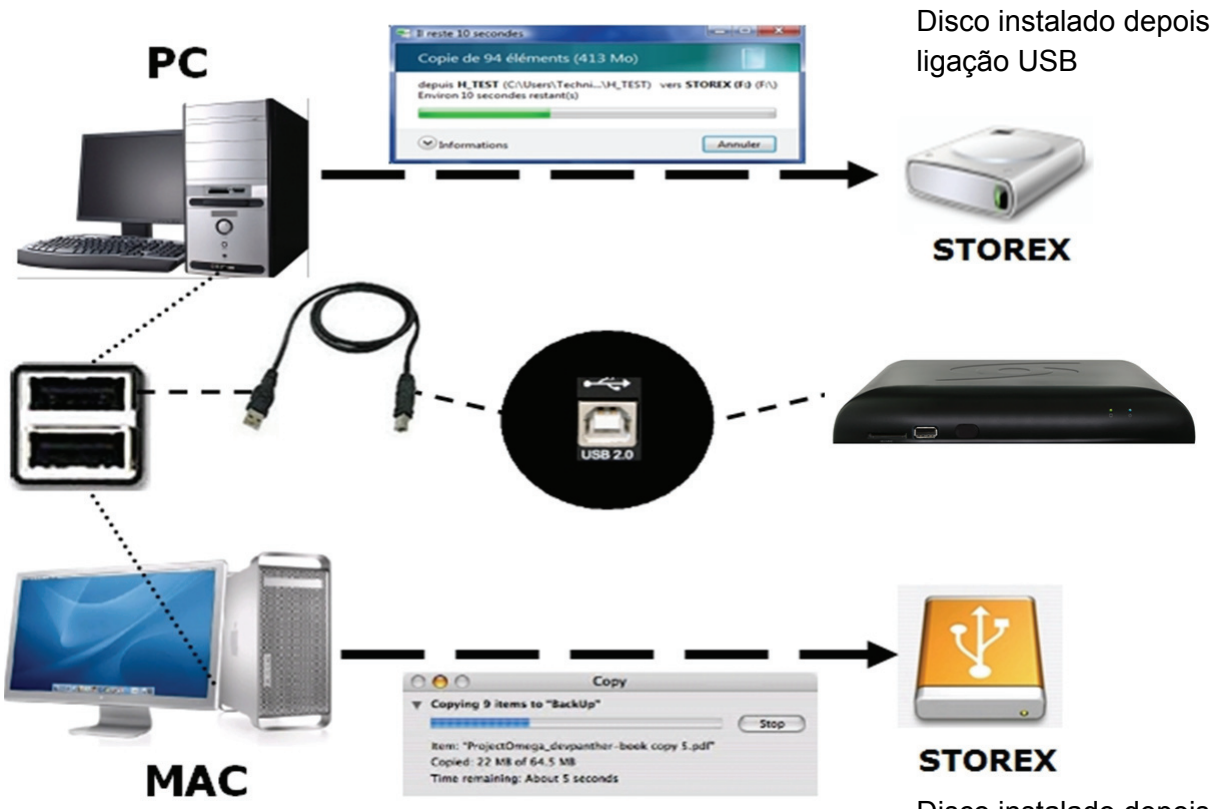

Disco instalado depois da ligação USB

Disco instalado depois da ligação USB

CONECTE O STORYDISK ESSENTIAL NUMA TV

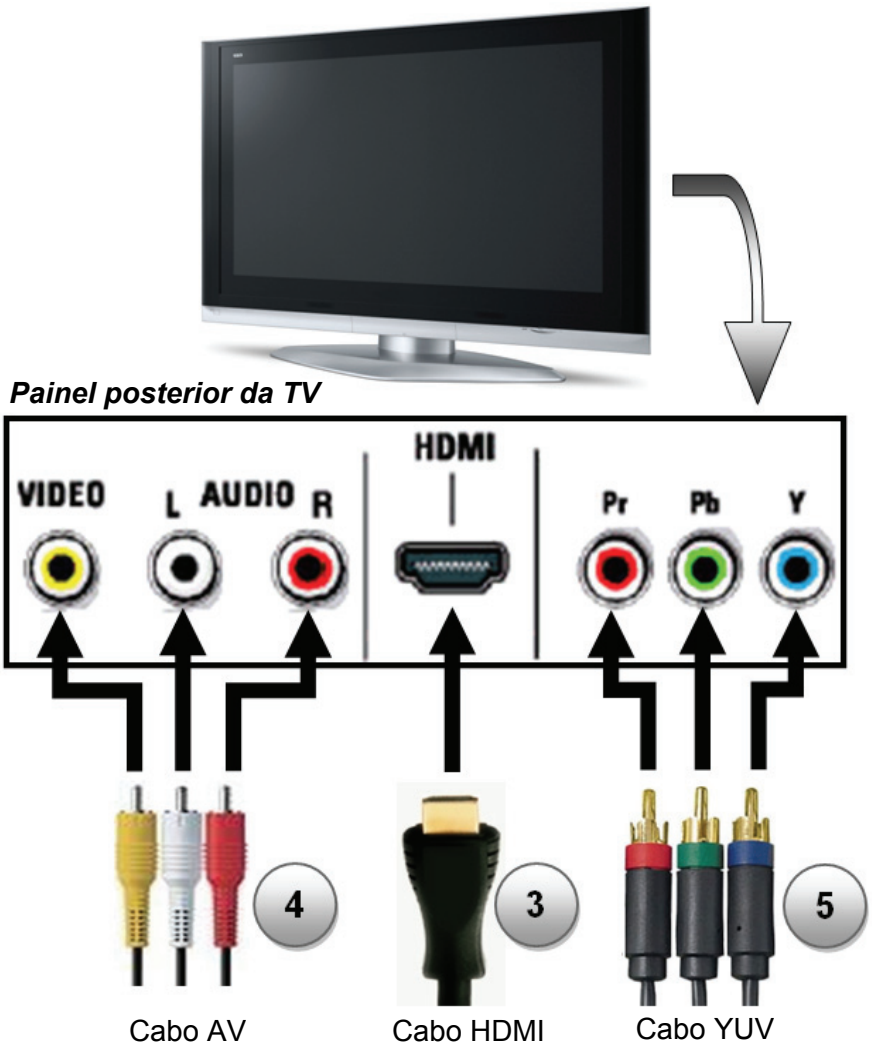

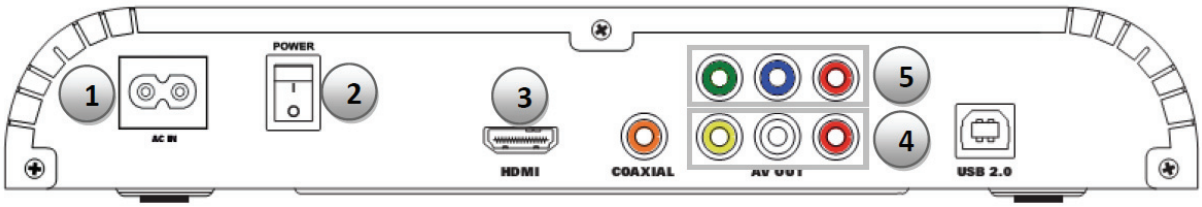

1. Ligue o adaptador de sector da sua tomada de corrente de parede à entrada **AC IN** do StoryDisk Essential.
2. Coloque o interruptor por trás do produto em **ON**

3/4/5. Ligue uma extremidade do seu cabo AV (HDMI, RCA ou YUV) atrás do produto e a outra extremidade à TV (ver a ilustração acima)

6. Assegure-se de que a TV está no canal certo, normalmente aparecerá um esquema para o orientar (AV1, AV2, EXT1, EXT2…)
7. O LED "**Stand-by**" acende-se a AZUL.
8. O LCD apresentará "**LOAD**" e o ecrã da TV "**A CARREGAR**".
9. o menu da página principal aparece alguns segundos depois.

LEITURA DE UM FICHEIRO

1. A página principal (HOME) apresenta 6 ícones principais, dos quais 4 estão acessíveis directamente a partir do telecomando (FILME, MÚSICA, FOTOGRAFIA e FICHEIRO). Seleccione um dos quatro modos utilizando as setas direccionais do telecomando e pressione "ENTER". Para a utilização do telecomando, por favor consulte os detalhes relacionados com o telecomando.

Página Principal

2. Seleccione os repertórios e os ficheiros com os botões direccionais e valide a selecção pressionando “**ENTER**”.

3. Mude o periférico de leitura.
Pressione o botão “**DEVICE**” do telecomando do StoryDisk Essential para apresentar a página de selecção de periféricos.

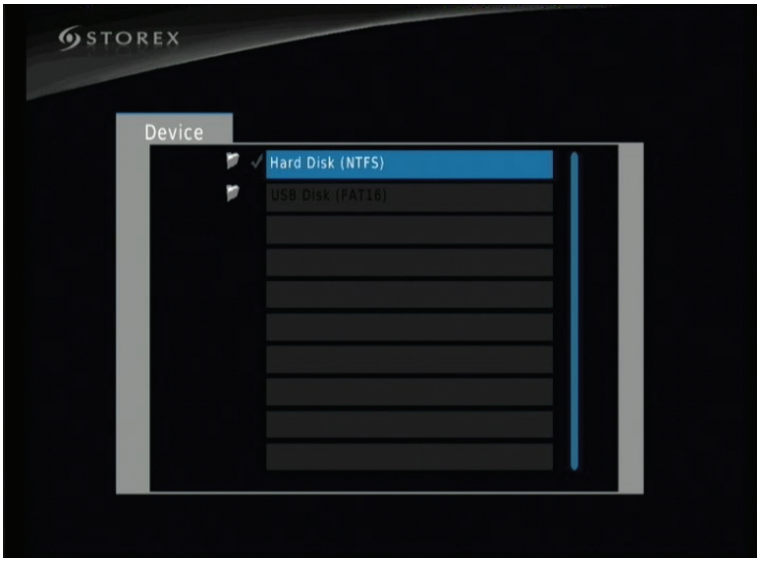

LEITURA A PARTIR DE UM CARTÃO DE MEMÓRIA

1. Insira o cartão de memória na entrada prevista para esse efeito (consultar a parte **“detalhes do produto”).**
2. Pressione o botão “**DEVICE**” do telecomando do StoryDisk Essential para apresentar a página de selecção de periféricos.

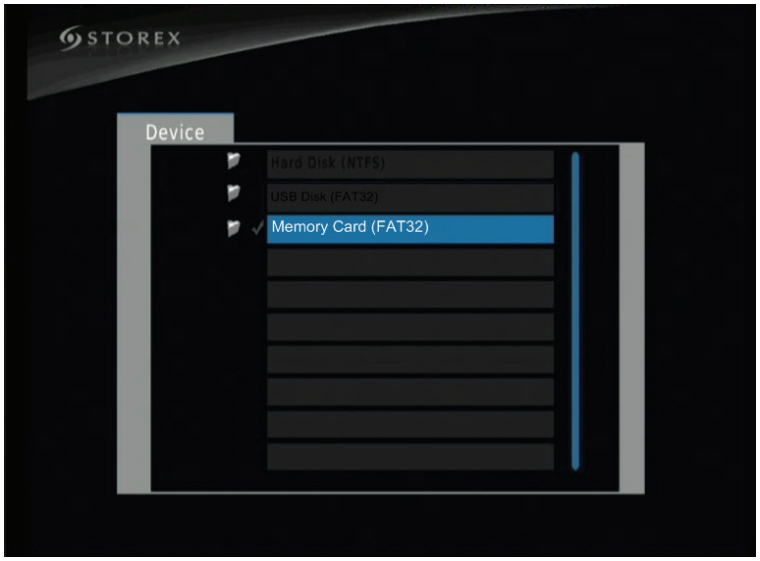

Seleccione a partição pretendida e depois pressione o botão “**ENTER**”. De seguia, seleccione os repertórios e os ficheiros e pressione o botão “**ENTER**”.

Página Fotografia

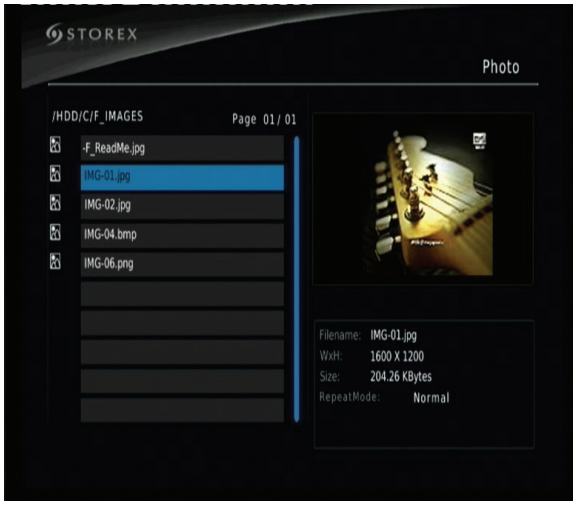

Página Música

Página Vídeo

Página Ficheiro

EXPLICAÇÃO RÁPIDA

Vídeo: Para ver os seus filmes preferidos.
Música: Para ouvir as suas músicas preferidas.
Fotografias: Para ver as suas fotografias preferidas.
Ficheiro: Para percorrer todos os ficheiros gravados no seu disco rígido.

Pode utilizar os botões de atalho (filme, música, fotografia, ficheiro) no telecomando para seleccionar a função desejada.

PARÂMETROS DO STORYDISK ESSENTIAL

Nesta página, poderá proceder a vários ajustes, entre outros a selecção da língua e da resolução do ecrã.

1. Pressione o botão “**SETUP**” do telecomando para entrar no menu de ajustes “**SETUP**”.
2. Utilize os botões direccionais para seleccionar o ajuste e pressione o botão “**ENTER**”.

Nesta página, poderá escolher a língua.

Nesta página, poderá modificar a resolução do ecrã do StoryDisk Essential.

Nota: a resolução de ecrã de 576i/576p poderá não aparecer na página de configuração. Tudo depende do equipamento que for utilizado.

TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA

A STOREX providencia uma garantia de 1 ano para o "StoryDisk Essential" e 3 meses para acessórios (controlo remoto, cabos AV, adaptador de corrente, etc).

A garantia da STOREX no seu produto é válida contra qualquer defeito de fabrico ou montagem. Esta garantia apenas se aplica à primeira compra de um "StoryDisk Essential" do utilizador final, e não é transferível caso a unidade seja vendida depois. A garantia não cobre qualquer incompatibilidade detectada pelo utilizador final fora das recomendações de utilização impressas na embalagem, ou nalguma incompatibilidade que surja de outro hardware ou software no computador ligado "StoryDisk Essential".

Deve ser mostrada a prova de compra para iniciar a cobertura de garantia da STOREX.

A garantia não se aplica a qualquer quebra ou defeito devido a utilização imprópria que não cumpra com as recomendações contidas neste aviso, negligência, alterção, instalção ou manutenção incorrecta, reparações ou modificações incorrectas não autorizadas pela STOREX, testes inapropriados, acidentes ou factores externos como, e sem limitação, exposição ao calor ou humidade excessiva, falha de electricidade ou instalação/desinstalação incorrecta do "STORYDISK ESSENTIAL".

A única obrigação contratual da STOREX envolve a reparação ou substituição de um produto defeituoso. Em caso algum pode a STOREX ser considerada responsável por qualquer perda de dados, ou das suas consequências, resultantes de mau funcionamento ou falha do produto. Em caso algum, a responsabilidade financeira da STOREX irá ser por um valor maior do que o preço de compra do cliente final.

A garantia está bem definida neste documento e não poderá ser modificada, reduzida ou aumentada sem o consentimento escrito da STOREX. Adicionalmente, a STOREX não pode ser considerada responsáveis por qualquer aconselhamento técnico ou serviço providenciados na ligação do seu "StoryDisk Essential".

Para qualquer reclamação além desta garantia, contacte o apoio ao cliente da STOREX. Ligue-se a www.e-storex.com para encomendar qualquer acessório.

Nota:

A STOREXTM reserva-se no direito de modificar o manual do utilizador sem aviso prévio de acordo com as alterações do produto. Descubra a versão final do manual na nossa página: **http://www.storex.eu**

SITE WEB STOREX

No site STOREX encontrará uma rubrica ASSISTÊNCIA associada a cada produto STOREX. Visite http://www.storex.eu, seleccione "**Disco Rígido Multimédia**" e depois StoryDisk Essential. Poderá descarregar a última versão completa do manual, actualizações de softwares e consultar as Perguntas Frequentes. Antes de contactar a nossa assistência técnica ou o nosso serviço pós-venda, por favor verifique a secção "**Fórum**" disponível no separador "**Assistência**" do nosso site de Internet pois os seus problemas e as respectivas soluções poderão já estar enumerados.

REGISTO DA GARANTIA

Convidamo-lo a registar a garantia do seu StoryDisk Essential no nosso website no endereço:

http://garantie.storex.eu

Em caso de avaria, por favor contacte o seu revendedor para que este repare o seu StoryDisk Essential dentro da garantia, ou envie o seu pedido por correio electrónico para o endereço

support@storex.eu

ou por telefone para

França:	**09 72 11 39 20** (Preço de uma chamada local para Paris)
Bélgica:	**32-2-8889912** (support.be@storex.eu)
Espanha:	**34-91-1871608** (soporte.es@storex.eu)
Alemanha:	**49-30-89677804885** (support.de@storex.eu)
Suíça:	**41-22-5330153** (support.ch@storex.eu)
Todo o mundo:	**+339-72-39-29** (support.ww@storex.eu)
Outros Países:	**33-9-7211-3929** (support@storex.eu)

Segunda a Quinta-Feira das 9:30 a.m. às 7:30 p.m.

Sexta das 9:30 a.m. até às 6:30 p.m.

Para obter mais informações, por favor leia a versão completa do manual do utilizador (disponível no site de Internet):

http://www.storex.eu

SEGURANÇA - AMBIENTE

O seu produto STOREX foi testado em laboratório e está de acordo com as directivas Europeias relacionadas com a marca EC em vigor na altura da sua venda.

A rastreabilidade dos componentes do seu produto STOREX foi efectuada, o que demonstra que o produto cumpre com a directiva ambiental (RoHS) em vigor na altura da sua venda.

No final da vida, não ponha o produto no lixo mas devolva-o ao distribuidor ou coloque-o na reciclagem, que irá transferir o produto a uma fábrica de reciclagem para desperdício de equipamento eléctrico, electrónico e electromecânico (DEEE).

O seu produto STOREX foi preparado, testado e embalado numa empresa francesa certificada com ISO9001: em 2000 por uma audição anual efectuada por um técnico qualificado do escritório de Certificação VERITAS.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Este dispositivo foi designado e manufacturado para assegurar a sua segurança. Os mecanismos de segurança do produto oferecem uma protecção adequada se seguir os procedimentos seguintes para instalação, utilização e reparação:

- Leia cuidadosamente e siga as instruções abaixo antes de manusear e instalar o seu harddware.
- Mantenha estas instruções à mão para que possa consultá-las mais tarde.

INFORMAÇÃO GERAL

- Não abane o reprodutor com risco de o danificar.
- Utilize apenas peças e acessórios (adaptador de corrente, etc) recomendados pelo fabricante.
- Não mova o dispositivo durante o seu funcionamento.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Para evitar o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não ponha o dispositivo perto de objectos com líquido.
- Caso caia um objecto pesado ou se entorne líquido em cima do dispositivo, desligue-o imediatamente e mostre-o a um técnico qualificado antes de voltar a usar.
- Durante o funcionamento, a unidade produz calor, por isso, coloque-o num local liso com uma superfície rígida e evite tapá-lo ou colocar alguma coisa por cima.

ABASTECIMENTO DE ENERGIA

- No caso de um tempo prolongado a não usar o produto, ou durante uma tempestade com relâmpagos, desligue a unidade da tomada retirando a própria ficha, sem puxar o cabo.
- O adaptador de corrente fornecido é específico ao produto. A utilização de outro adaptador poderá danificar o produto ou conduzir a acidentes.

COLOCAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO

- Instale a aplicação longe de qualquer equipamento com uma forte atracção como forno micro-ondas, grandes colunas e por aí.
- Coloque o produto num local com ventilação adequada e numa superfície plana e rígida para dispersar o calor emitido pelo dispositivo.

LIMPEZA

- Nunca abra o produto para limpeza pois corre o risco de violar a garantia.
- Desligue o produto de uma tomada antes da limpeza.
- Limpe o exterior do produto e o controlo remoto com um pano seco e suave. Nunca utilize um pano abrasivo, pó de limpeza ou solvente como álcool ou gasolina.

REPARAÇÕES

- Deixe as reparações para os técnicos qualificados. Reparações são necessárias se o dispositivo tiver sido danificado de qualquer forma possível: ficha danificada ou cabo eléctrico, líquido entornado no produto, entrada de pequenos objectos no produto, exposição a chuva ou humidade, mau funcionamento, queda de produtos, etc.

AVISO IMPORTANTE

Aviso: Este produto permite manter uma imagem de vídeo parada ou uma imagem na sua televisão infinitamente. Se deixar uma imagem de vídeo suspensa ou imagem exibida na sua TV durante um longo período, corre o risco de danificar o ecrã da sua televisão. As TV plasma e projectores são também vulneráveis a danos.

StoryDisk Essential

é um produto da gama

www.storex.eu

© STOREX –2010

Todas as marcas citadas foram depositadas pelos respectivos proprietários.